


ANLEITUNG

Wichtige Sicherheitshinweise

Für einen optimalen Wirkungsgrad lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.

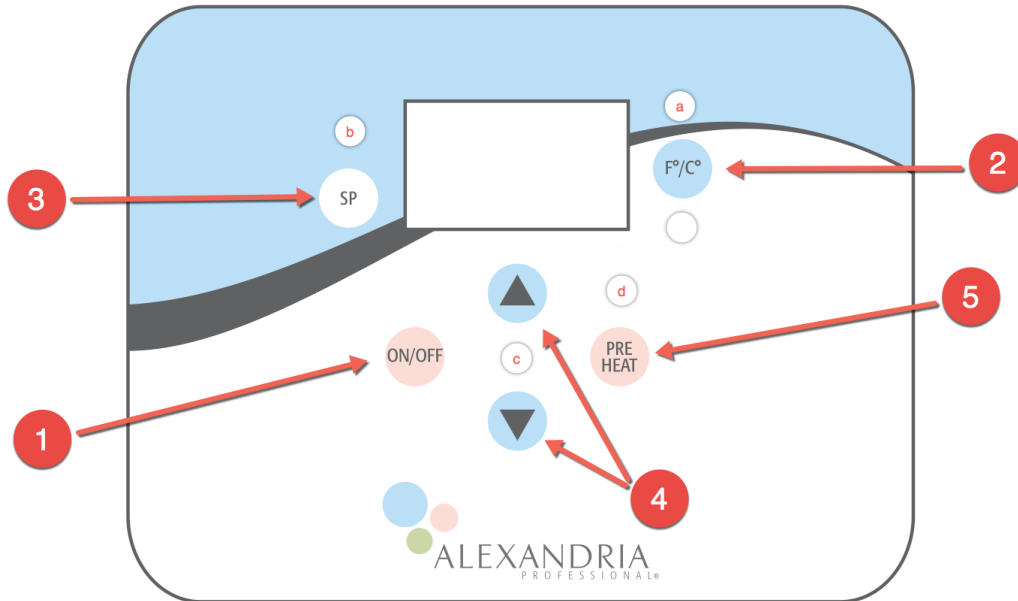

1. Stecken Sie den Adapter in die Buchse für den AP-Wärmer, die sich auf der Rückseite des Geräts befindet, und in eine Steckdose. Sie sehen, dass die Lampe für die F/C-Taste (2) aufleuchtet.
2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste (1), um den AP-Wärmer zu starten.
3. Drücken Sie die Taste F/C, um die gewünschte Gradanzeige in °F (Fahrenheit) oder °C (Celsius) zu wählen.
4. SP-Taste (3) (SET POINT):

Sie können jederzeit die SP-Taste (3) drücken, um die Temperatur anzuzeigen und zu bestätigen, die der Wärmer erreichen soll.

So stellen Sie die gewünschte Temperatur ein:

Drücken Sie die Taste SP (3) und verwenden Sie dann die Pfeiltasten UP / DOWN (4), um die Temperatur einzustellen (siehe Tabelle mit Temperaturvorschlägen unten). Wenn die Taste SP eingeschaltet ist, leuchtet auch die Anzeige "b". Drücken Sie die SP-Taste erneut, um die Innentemperatur des Wärmers anzuzeigen. Das "c" leuchtet weiter, während die Zuckerpaste erhitzt wird. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das "c" aus. Dieses Licht leuchtet immer wieder auf, um die eingestellte Temperatur konstant zu halten.

Wenn der AP-Wärmer zum ersten Mal eingeschaltet wird, ist er auf eine Starttemperatur von 35°C / 94°F vorprogrammiert. Jedes Mal, wenn der AP-Wärmer aus- und wieder eingeschaltet wird, kehrt er auf die zuletzt eingestellte Temperatur zurück.

*Suggested Temperatures for Alexandria Professional® Sugar Paste	
Sugar Pastes	Temperatures
LK Private Stock	94°F/35°C
LK Plus	98°F/37°C
Regular	102°F/41°C
Tropical	107°F/43°C
Tropical Plus	115°F/46°C
Kiss Waxing	135°F/57°C

1. Vorheizfunktion

Sie wurde für ein schnelleres Aufheizen der Zuckerpaste entwickelt und ermöglicht es, dass die Zuckerpaste innerhalb von 15-25 Minuten verwendbar ist, je nachdem, welche Zuckerpaste erhitzt wird. Beachten Sie, dass die Zuckerpaste nicht vollständig aufgeweicht sein wird und möglicherweise die oberste Schicht heruntergedrückt werden muss.

Drücken Sie bei eingeschalteter SP-Taste die PRE HEAT-Taste. Es werden die voreingestellten Temperaturen angezeigt, die der zu erhitzenden Zuckerpaste entsprechen (siehe empfohlene Vorheiztemperatur in der Tabelle unten). Drücken Sie die PRE HEAT-Taste, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Sobald die SP-Taste ausgeschaltet wird, startet die Vorheizfunktion automatisch. Während dieses Vorgangs können Sie jederzeit die SP-Taste drücken, um die Vorwärmtemperatur zu bestätigen. Sobald das Anwärmergerät die gewählte Vorwärmtemperatur erreicht hat, wird es automatisch auf die manuell eingestellte Temperatur heruntergefahren.

*Suggested Temperatures for Pre Heat Function	
Sugar Pastes	Temperatures
LK Private Stock	125°F/52°C
LK Plus	135°F/55°C
Regular	140°F/60°C
Tropical	150°F/66°C
Tropical Plus/Kiss Waxing	160°F/71°C

- Der AP-Wärmer kann für alle Zwecke auch manuell eingestellt werden.

Ein Beispiel: Wenn Sie möchten, dass der PRE HEAT auf 160°F / 71°C bleibt, anstatt automatisch auf die eingestellte Temperatur zu gehen, müssen Sie die SP-Taste (3) drücken und manuell auf 160°F / 71°C einstellen. Der AP-Wärmer bleibt nun auf dieser Temperatur, bis Sie ihn auf eine neue Temperatur einstellen. Der AP-Wärmer wird nicht automatisch abkühlen, wenn Sie ihn manuell einstellen. Sie müssen den Zucker überwachen, um sicherzustellen, dass Sie ihn nicht überhitzen oder verbrennen.

So schalten Sie den AP-Wärmer aus:

Drücken Sie die Taste ON/OFF (1). Die Leuchte "a" bleibt eingeschaltet, da der AP-Wärmer noch an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Anmerkung:

- Benutzer können die Temperatur an persönliche Vorlieben anpassen. Der Strom aus der Steckdose kann die Temperatur verändern.
- Bitte experimentieren Sie mit Ihrem AP-Wärmer unter Verwendung unserer Richtlinien für optimale Effizienz, wo immer Sie sich befinden. Möglicherweise müssen Sie +/- einige Grad einstellen und einige Minuten warten.
- Die in der Digitalanzeige angezeigten Temperaturen können eine laufende Schwankung von +1/-1 Grad aufweisen. Dies ist normal und stellt keinen Grund zur Besorgnis dar.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHREN NEUEN AP-WÄRMER BENUTZEN

Stellen oder lagern Sie das Gerät NICHT dort, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.

Stellen Sie den AP Warmer NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie die Umgebung trocken.

Wenn der AP Warmer ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie NICHT in das Wasser. Wie bei allen elektrischen Geräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Seien Sie immer vorsichtig.

WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen oder Verletzungen zu verringern, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn:

- Es hat ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker.
- Es wurde fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt.
- Wenn es ins Wasser gefallen ist. Keep the cord away from heated surfaces.

- Tauchen Sie den AP-Wärmer NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Vermeiden Sie es, das Kabel über eine Theke oder einen Tisch zu hängen, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.
- Enge Beaufsichtigung ist wichtig, wenn sich der AP Warmer in der Gegenwart von Kindern befindet.
- Verwenden Sie den AP Warmer immer auf einer ebenen Fläche.

- Lassen Sie den AP Warmer abkühlen, bevor Sie ihn in die Hand nehmen, reinigen oder lagern.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um den AP Warmer, wenn er in Gebrauch ist.
- Nicht vom Hersteller empfohlene Anbauteile können Gefahren verursachen.
- Verwenden Sie diesen AP-Wärmer nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Wie bei jedem Gerät ist es gute Praxis, den Netzstecker zu ziehen, wenn es nicht benutzt wird.

US Office : 5500 Main St., Ste 103 Williamsville, NY 14221
Canadian Office : 85 Lakeshore Road, Unit A St. Catharines, ON L2N 2T6
1.800.957.8427 www.alexandriaprofessional.com