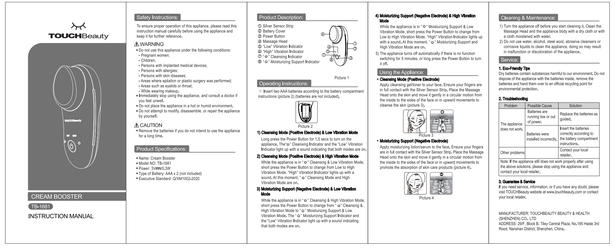

TOUCHBeauty

CREAM BOOSTER

TB-1681

INSTRUCTION MANUAL

Safety Instructions

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance and keep it for further reference.

⚠ WARNING

Do not use this appliance under the following conditions:

- Pregnant women;
- Children;
- People with implanted medical devices;
- Persons with allergies;
- Persons with skin diseases;
- Areas where epilation or plastic surgery was performed;
- Areas such as eyelids or throat;
- Sensitive skin areas;
- Immediately stop using the appliance, and consult a doctor if you feel uneasy.

Do not use the appliance in a flat or humid environment.

Do not attempt to modify, disassemble, or repair the appliance by yourself.

⚠ CAUTION

- Remove the batteries if you do not intend to use the appliance for a long time.

Product Specifications:

- Name: Cream Booster
- Model: TB-1681
- Power: 3VMM,3W
- Type of Battery: AAA x 2 (not included)
- Executive Standard: Q/SKF003-2020

Product Description

① Silver Sensor Strip
② Battery Cover
③ Vibration Head
④ Massage Head
⑤ "Low" Vibration Bobcator
⑥ "High" Vibration Bobcator
⑦ "A" Measuring Bobcator
⑧ "B" Moisturizing Support Bobcator

Picture 1

Operating Instructions

① Insert two AAA batteries according to the battery compartment instructions (picture 2). (batteries are not included).

Picture 2

1) Cleaning Mode (Positive Electrode) & Low Vibration Mode

Long press the Power Button for 1.5 seconds to turn on the appliance, The"B" Cleansing Bobcator and the "Low" Vibration Bobcator light up with a sound indicating that both modes are on.

2) Cleaning Mode (Positive Electrode) & High Vibration Mode

When the appliance is in "B" Cleansing & Low Vibration Mode, short press the Power Button to change from Low to High Vibration Mode, "High" Vibration Bobcator lights up with a sound, At this moment, "B" Cleansing Mode and High Vibration Mode are on.

3) Moisturizing Support (Negative Electrode) & Low Vibration Mode

While the appliance is in "B" Cleansing & High Vibration Mode, short press the Power Button to change from "B" Cleansing & High Vibration Mode to "A" Moisturizing Support & Low Vibration Mode, The "A" Moisturizing Support Bobcator and the "Low" Vibration Bobcator light up with a sound indicating that both modes are on.

4) Moisturizing Support (Negative Electrode) & High Vibration Mode

While the appliance is in "B" Moisturizing Support & Low Vibration Mode, short press the Power Button to change from "A" Moisturizing Support & Low Vibration Mode to "A" Moisturizing Support and High Vibration Mode are on.

5) The appliance turns off automatically if there is no function switching for 5 minutes, or long press the Power Button to turn off.

Tips

1. Eco-Friendly Tips

Dry batteries contain substances harmful to our environment, Do not dispose of batteries with the battery mode, remove the batteries and hand them over to an official recycling point for environmental protection.

2. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not work.	1. Batteries are running low or out of power.	Replace the batteries as guided.
	2. Batteries were installed incorrectly.	Insert the batteries according to the battery compartment instructions.
Other problems		Contact your local retailer.

Note: If the appliance still does not work properly after using the above solutions, please stop using the appliance and contact your local retailer.

3. Guarantee & Service

If you need service, information, or if you have any doubt, please visit TOUCHBeauty website at www.touchbeauty.com or contact your local retailer.

MANUFACTURER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
ADDRESS: 2/F ,Block B, Tianji Central Plaza, No.193 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

Cleaning & Maintenance

1.Turn the appliance off before you start cleaning 5.Clean the Massage Head and the appliance body with a dry cloth or with a cotton swab moistened with water.

2.Do not use water, alcohol, steel wool, abrasive cleansers or corrosive liquids to clean the appliance, doing so may result in malfunction or discoloration of the appliance.

Storage

1. **Eco-Friendly Tips**

Dry batteries contain substances harmful to our environment, Do not dispose of batteries with the battery mode, remove the batteries and hand them over to an official recycling point for environmental protection.

2. **Troubleshooting**

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not work.	1. Batteries are running low or out of power.	Replace the batteries as guided.
	2. Batteries were installed incorrectly.	Insert the batteries according to the battery compartment instructions.
Other problems		Contact your local retailer.

Note: If the appliance still does not work properly after using the above solutions, please stop using the appliance and contact your local retailer.

3. **Guarantee & Service**

If you need service, information, or if you have any doubt, please visit TOUCHBeauty website at www.touchbeauty.com or contact your local retailer.

MANUFACTURER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
ADDRESS: 2/F ,Block B, Tianji Central Plaza, No.193 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

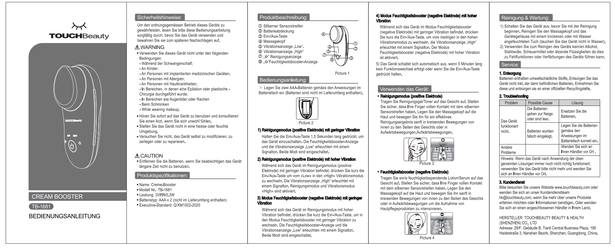

TOUCHBeauty

CREAM BOOSTER

TB-1681

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

Um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur weiteren Nachschlagen auf.

⚠ WARNING

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen:
  - Schwangerschaft;
  - Kinder;
  - Personen mit implantierten medizinischen Geräten;
  - Allergiker;
  - Personen mit Hautkrankheiten;
  - Bereichen, in denen eine Epilation oder plastische Chirurgie durchgeführt wurde;
  - Bereichen wie Augenlider oder Rachen
  - Empfindliche Bereiche;
  - Wenn Sie sich unwohl fühlen, sofort aufhören und einen Arzt aufsuchen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder feuchten Umgebung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren.

⚠ CAUTION

- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie beabsichtigen das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen.

Produktspezifikationen

- Name: CreamBooster
- Modell: TB-1681
- Leistung: 3VMM,3W
- Batterietyp: AAA x 2 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Executive-Standard: Q/SKF003-2020

Produktbeschreibung

① Silberne Sensorstreifen
② Batterieabdeckung
③ Vibrationskopf
④ Massagekopf
⑤ Vibrationsanzeige „Low"
⑥ Vibrationsanzeige „High"
⑦ „A" Reinigungsanzeige
⑧ „B" Feuchtigkeitsbooster-Anzeige

Picture 1

Bedienungsanleitung

① Legen Sie zwei AAA-Batterien gemäßen den Anweisungen im Batteriefach ein (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Picture 2

1) Reinigungsmodus (positive Elektrode) mit geringer Vibration

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 1.5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, Die Feuchtigkeitsbooster-Anzeige und die Vibrationsanzeige „Low" leuchten mit einem Signalton, Beide Modi sind eingeschaltet.

2) Reinigungsmodus (positive Elektrode) mit hoher Vibration

Während sich das Gerät im Reinigungsmodus (positive Elektrode) mit geringer Vibration befindet, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um in den Modus Hochfrequenzvibration zu wechseln, Die Vibrationsanzeige „High" erleuchtet mit einem Signalton, Reinigungsmodus und Vibrationsmodus «High» sind aktiviert.

3) Modus Feuchtigkeitsbooster (negative Elektrode) mit geringer Vibration

Während sich das Gerät im Reinigungsmodus mit hoher Vibration befindet, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um in den Modus Feuchtigkeitsbooster mit geringer Vibration zu wechseln, Die Feuchtigkeitsbooster-Anzeige und die Vibrationsanzeige „Low" leuchten mit einem Signalton, Beide Modi sind eingeschaltet.

4) Modus Feuchtigkeitsbooster (negative Elektrode) mit hoher Vibration

Während sich das Gerät im Modus Feuchtigkeitsbooster (negative Elektrode) mit geringer Vibration befindet, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um in den Modus Feuchtigkeitsbooster Vibrationsmodus zu wechseln, der Vibrationsanzeige „High" erleuchtet mit einem Signalton, Der Modus Feuchtigkeitsbooster (negative Elektrode) mit hoher Vibration ist aktiviert.

5) Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 5 Minuten lang kein Funktionswechsel erfolgt oder wenn Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten.

Tipps

1. Einlegung

Trockenbatterien enthalten umweltschädliche Stoffe, Entsorgen Sie das Gerät nicht mit, der dem Batteriefach Batterien, Entnehmen Sie diese und entsorgen sie an einer offiziellen Recyclingstelle.

2. Fehlbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Batterien gehen zur Neige oder sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien.
	Batterien wurden falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien gemäss den Anweisungen im Batteriefach korrekt ein.
Andere Probleme		Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Hinweis: Wenn das Gerät nach Anwendung der oben genannten Lösungen immer noch nicht richtig funktioniert, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

3. Kundendienst

Bitte besuchen Sie unsere Website www.touchbeauty.com oder wenden Sie sich an unser Kundendienstteam INQ@touchbeauty.com, wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren oder Informationen oder Hilfe benötigen oder Sie sich an einen angeschlossenen Händler in Ihrem Land.

HERSTELLER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
Adresse: 2/F, Gebäude B, Tianji Central Business Plaza, 193 Haidonstraße 3, Nanshan Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China.

Reinigung & Wartung

1.Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, Reinigen Sie den Massagekopf und das Gerätegehäuse mit einem trockenen Tuch oder mit einem angefeuchteten Tuch (tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser).

2.Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Alkohol, Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten da dies zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Geräts führen kann.

Lagerung

1. Einlegung

Trockenbatterien enthalten umweltschädliche Stoffe, Entsorgen Sie das Gerät nicht mit, der dem Batteriefach Batterien, Entnehmen Sie diese und entsorgen sie an einer offiziellen Recyclingstelle.

2. Fehlbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Batterien gehen zur Neige oder sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien.
	Batterien wurden falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien gemäss den Anweisungen im Batteriefach korrekt ein.
Andere Probleme		Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Hinweis: Wenn das Gerät nach Anwendung der oben genannten Lösungen immer noch nicht richtig funktioniert, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

3. Kundendienst

Bitte besuchen Sie unsere Website www.touchbeauty.com oder wenden Sie sich an unser Kundendienstteam INQ@touchbeauty.com, wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren oder Informationen oder Hilfe benötigen oder Sie sich an einen angeschlossenen Händler in Ihrem Land.

HERSTELLER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
Adresse: 2/F, Gebäude B, Tianji Central Business Plaza, 193 Haidonstraße 3, Nanshan Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China.

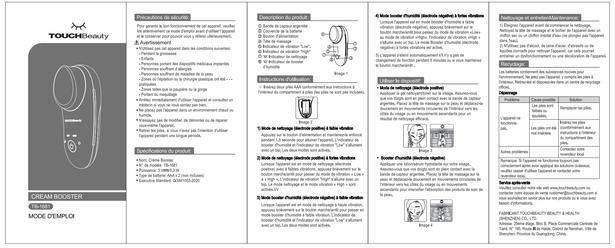

TOUCHBeauty

CREAM BOOSTER

TB-1681

MODE D'EMPLOI

Précautions de sécurité

Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour vous y référer ultérieurement.

⚠ Avertissement

- N'utilisez pas cet appareil dans les conditions suivantes:
  - Pendant la grossesse
  - Enfants
  - Personnes portant des dispositifs médicaux implantés
  - Personnes souffrant d'allergies
  - Personnes souffrant de maladies de la peau
  - Zones où l'épilation ou la chirurgie plastique ont été - - - pratiquées
  - Zones telles que la paupière ou la gorge
  - Portant la maquillage
- Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consulter un médecin si vous ressentez un malaise.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement chaud ou humide.
- Ne tentez pas de modifier, de démonter ou de réparer soi-même l'appareil.
- Retirez les piles, si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période.

Spécifications du produit

- Nom: Crème Booster
- N° de modèle : TB-1681
- Puissance: 3 VMM,3 W
- Type de batterie: AAA x 2 (non inclues)
- Executive-Standard: Q/SKF003-2020

Description du produit

① Bande de capteur argentée
② Couvercle de la batterie
③ Tête de vibration
④ Tête de massage
⑤ Bobbatcur de vibration "Low"
⑥ Bobbatcur de vibration "High"
⑦ Bobbatcur de nettoyage
⑧ "A" Bobbatcur de booster d'humidité

Image 1

Instructions d'utilisation

① Insérez deux piles AAA conformément aux instructions à l'intérieur du compartiment à piles (les piles ne sont pas incluses).

Image 2

1) Mode de nettoyage (électrode positive) à faible vibration

Longue appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1.5 secondes pour allumer l'appareil, L'indicateur de booster d'humidité et l'indicateur de vibration "Low" s'allument avec un bip, Les deux modes sont actifs.

2) Mode de nettoyage (électrode positive) à forte vibration

Lorsque l'appareil est en mode de nettoyage (électrode positive) avec à faibles vibrations, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour passer au mode de vibration «Low» à «High», L'indicateur de vibration "High" s'allume avec un bip, Le mode nettoyage et le mode vibration « High » sont activés.

3) Mode booster d'humidité (électrode négative) à faible vibration

Lorsque l'appareil est en mode de nettoyage à forte vibration, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode booster d'humidité à faible vibration, L'indicateur de booster d'humidité et l'indicateur de vibration "Low" s'allument avec un bip, Les deux modes sont actifs.

4) Mode booster d'humidité (électrode négative) à forte vibration

Lorsque l'appareil est en mode booster d'humidité à faible vibration (électrode négative), appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour passer au mode de vibration «Low» à «High», L'indicateur de vibration «High» s'allume avec un bip, Le mode Booster d'humidité (électrode négative) à forte vibrations est activé.

5) L'appareil s'éteint automatiquement (5 s) si pas de changement de fonction pendant 5 minutes ou si vous maintenez le bouton marche/arrêt .

Rangement

Les batteries contiennent des substances nocives pour l'environnement, Ne jetez pas les piles avec le mode piles à l'intérieur, Retirez-les et déposez-les dans un centre de recyclage officiel.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Les piles sont faibles ou épuisées.	Remplacer les piles.
	Les piles ont été mal installées.	Insérez les piles conformément aux instructions du compartiment des piles.
Autres problèmes		Contactez votre revendeur local

Remarque: Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir appliqué les solutions ci-dessus, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contacter votre revendeur local.

Service après-vente

Veuillez consulter notre site web www.touchbeauty.com ou contacter notre équipe de vente (customer@touchbeauty.com si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou si vous avez besoin d'informations.

FABRICANT TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
Adresse: 2ème étage, Bloc B, Place Commerciale Centrale de Tianji, N° 193, Route **de la Haide**, District de Nanshan, Ville de Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.

Entretien/Nettoyage

Pour garantire il corretto funzionamento di questo dispositivo, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimento futuro.

⚠ AVVERTIMENTO

Non utilizzare questo dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Durante la gravidanza
- Bambini
- Da persone con dispositivi medici impiantati
- Da persone allergiche
- Da persone con malattie della pelle
- Nelle aree in cui si è stata eseguita l'epilazione o la chirurgia plastica
- Ad aree come le palpebre o la gola
- Quando si trucca
- Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e consultare un medico in caso di malessere.

Non posizionare il dispositivo in un ambiente caldo o umido.

Non tentare di modificare, smontare o riparare il dispositivo da soli.

Togliere le batterie, se non si intende utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo.

Specifiche del prodotto:

- Nome: crema booster
- Modello:: TB-1681
- Potenza: 3 VMM,3 W
- Tipo di batteria: AAA x 2 (non inclusa)
- Standard esecutivo: Q/SKF003-2020

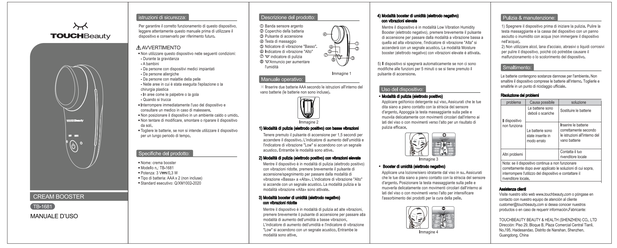

TOUCHBeauty

CREAM BOOSTER

TB-1681

MANUALE D'USO

Descrizione del prodotto

① Banda sensore argentata
② Copertura della batteria
③ Testa di massaggio
④ Testa di massaggio
⑤ Indicatore di vibrazione "Basso"
⑥ Indicatore di vibrazione "Alto"
⑦ "A" Indicatore di pulizia
⑧ "B" Indicatore per aumentare l'umidità

Immagine 1

Manuale operativo

① Inserire due batterie AAA secondo le istruzioni all'interno del vano batterie (le batterie non sono incluse).

Immagine 2

1) Modalità di pulizia (elettrodo positivo) con bassa vibrazione

Premere a lungo il pulsante di accensione per 1.5 secondi per accendere il dispositivo, L'indicatore di aumento dell'umidità e l'indicatore di vibrazione "Low" si accendono con un segnale acustico, Entrambe le modalità sono attive.

2) Modalità di pulizia (elettrodo positivo) con vibrazioni elevate

Mentre il dispositivo è in modalità di pulizia (elettrodo positivo) con vibrazioni ridotte, premere brevemente il pulsante di accensione per passare dalla modalità di vibrazione «Low» alla vibrazione «Alta», L'indicatore di vibrazione "Alto" si accende con un segnale acustico, La modalità pulizia e la modalità vibrazione «Alta» sono attivate.

3) Modalità booster di umidità (elettrodo negativo) con bassa vibrazione

Mentre il dispositivo è in modalità di pulizia ad alte vibrazioni, premere brevemente il pulsante di accensione per passare alla modalità di aumento dell'umidità a bassa vibrazione, L'indicatore di aumento dell'umidità e l'indicatore di vibrazione "Low" si accendono con un segnale acustico, Entrambe le modalità sono attive.

4) Modalità booster di umidità (elettrodo negativo) con vibrazioni elevate

Mentre il dispositivo è in modalità di pulizia ad alte vibrazioni, premere brevemente il pulsante di accensione per passare alla modalità di aumento dell'umidità a bassa vibrazione, L'indicatore di vibrazione "Alto" si accende con un segnale acustico, La modalità booster di umidità (elettrodo negativo) con vibrazioni elevate è attiva.

5) Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non si sono modificate alte funzioni per 5 minuti o se si tiene premuto il pulsante di accensione.

Suggerimenti

La batteria contengono sostanze dannose per l'ambiente, Non smaltire il dispositivo compreso le batterie all'interno, Togliete e smaltite in un punto di riciclaggio officiale.

Risoluzione dei problemi

problema	Cause possibile	soluzione
Il dispositivo non funziona	La batteria sono scarica o mal-funzionante	Sostituire la batteria
	La batteria sono state inserite in modo errato	Inserire la batteria correttamente secondo le istruzioni dell'interno del vano batteria
Altri problemi		Contatta il tuo rivenditore locale

Nota: se il dispositivo continua a non funzionare correttamente dopo aver applicato le soluzioni di cui sopra, interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare il rivenditore locale.

Assistenza clienti

Visita questo sito web www.touchbeauty.com o piongiere ein contatto con nuestro equipo de atención al cliente customer@touchbeauty.com si desea obtener más información productos o en caso de requerir información d'aiscuerdo

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
Dirección: Piso 2F, Bloque B, Plaza Comercial Central Tianji, No.193, Heiwaxiang 3 Hotels de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China

名称：TB-1681说明书64.16810.0026
尺寸：250*100mm
材质：80g书写纸
颜色：单面双黑
折法是左右对折3 次：50*100mm(成品)

版本号	变更内容				修订人	日期
A0						
A1						
A2						
A3						
A4						
A5						
审 核						
TOUCHBeauty	产品专员	标准工程师	文案策划中文	文案策划英文	包装设计师	日 期
审核具体内容	产品描述/使用前准备/使用方法/清洁保养(文案、图片、条码)	注意事项、产品规格、认证标志、存放、回收、故障排除	语言润色、错别字、标点符号及格式判正（文案、图片、地址）	语言润色、错别字、标点符号及格式判正（文案、图片、地址）	甘好芳	20210128
确认盖章						
版本号	A0					

注：如有不用盖章的文件，请对对应工程师在自己盖章的部份画上斜杠